


AudioFlex - instrukcja obsługi

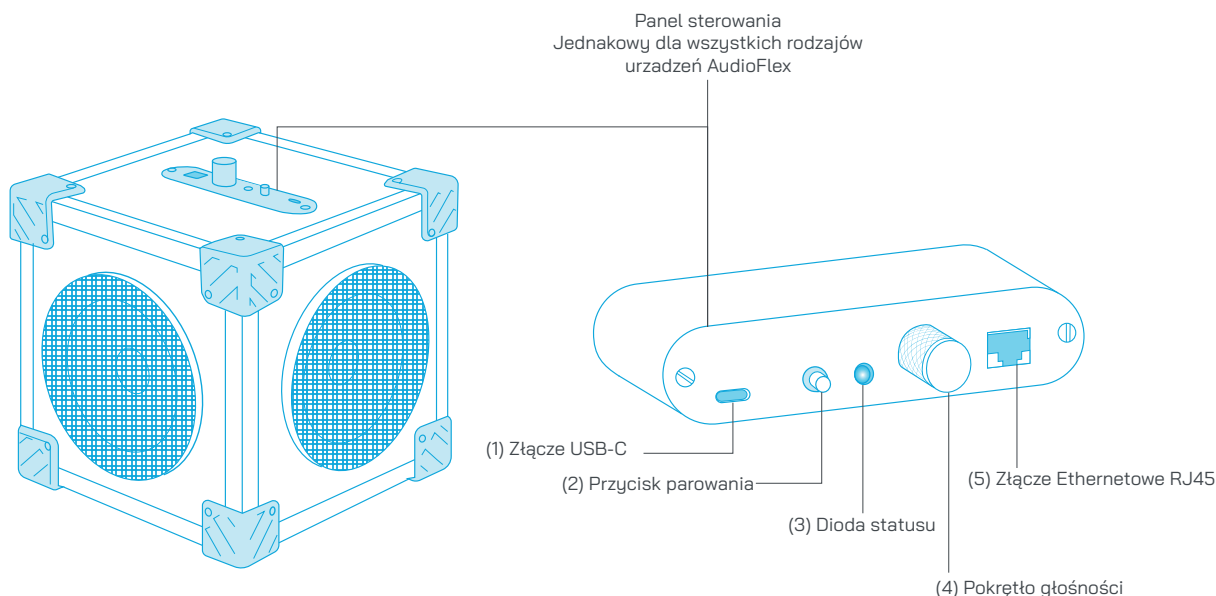

Uruchomienie i podłączenie urządzenia do sieci Wi-Fi

1. Podłącz urządzenie

Podłącz AudioFlexa do zasilania za pomocą kabla USB-C (1) lub poprzez kabel Ethernet (PoE)* (5).

2. Zainstaluj aplikację

Pobierz aplikację AudioFlex ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zaloguj się na swoje konto.

3. Włącz tryb parowania


- W aplikacji przejdź do Panelu urządzeń i wybierz opcję „Połącz urządzenie”.
- Upewnij się, że w telefonie masz włączony Bluetooth oraz przyznane uprawnienia lokalizacji dla aplikacji.
- Na urządzeniu AudioFlex przytrzymaj przycisk parowania (2), aby uruchomić tryb parowania.
- Tryb parowania jest sygnalizowany pulsującym niebieskim światłem diody statusu (3).

4. Połącz urządzenie z aplikacją

- W aplikacji wybierz z listy swoje urządzenie AudioFlex.
- Po poprawnym połączeniu dioda statusu (3) przestanie migać i zaświeci się ciągłym niebieskim światłem.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci przez kabel Ethernet (RJ45), zostanie automatycznie dodane do Twojego konta.
- Jeśli nie – wybierz w aplikacji dostępną sieć Wi-Fi i wprowadź dane logowania, aby połączyć urządzenie z internetem.

5. Rozpocznij korzystanie z AudioFlexa

Po połączeniu z serwerami AudioFlex urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki i pojawi się w panelu Twoich urządzeń. W aplikacji możesz nadać mu własną nazwę oraz sterować odtwarzaniem z poziomu telefonu lub komputera.

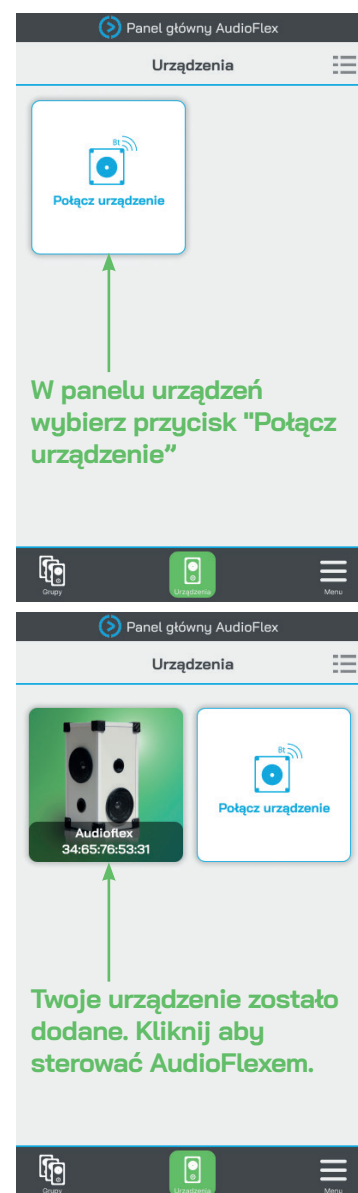

*Aby umożliwić zasilanie przez złącze ethernetowe niezbędne jest zamówienie dodatkowego modułu.

Sterowanie głośnością

Do sterowania głośnością służy duże pokrętło (4) na urządzeniu AudioFlex. Jego wciśnięcie powoduje wyciszenie urządzenia. Głośnością można sterować także w aplikacji w panelu urządzenia.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić urządzenie AudioFlex do ustawień fabrycznych:

- 1. Odłącz urządzenie od zasilania.**
- 2. Naciśnij jednocześnie:**
 - przycisk parowania (2),
 - oraz wciśnij pokrętło głośności (4) tak jak podczas wyciszania.
- 3. Trzymając oba przyciski wciśnięte, podłącz urządzenie ponownie do zasilania.**
- 4. Nie puszczaj przycisków, dopóki dioda statusu nie wyświetli sekwencji kolorów: czerwony → zielony → niebieski.**

Oznacza to, że urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.
- 5. Po zakończeniu tej sekwencji możesz puścić przyciski.**

Sygnalizacja stanu urządzenia - dioda LED

Zielony (ciągły) - Urządzenie jest podłączone do zasilania i sieci. Powinno odtwarzać muzykę.

Zółty (pulsujący) - Trwa łączenie z serwerami AudioFlex.

Czerwony (ciągły) - Błąd połączenia z serwerami (np. brak dostępu do internetu lub blokada sieci przez firewall).

Niebieski (pulsujący) - Urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth.

Niebieski (ciągły) - Urządzenie jest połączone z aplikacją przez Bluetooth.