


AudioFlex - instrukcja obsługi

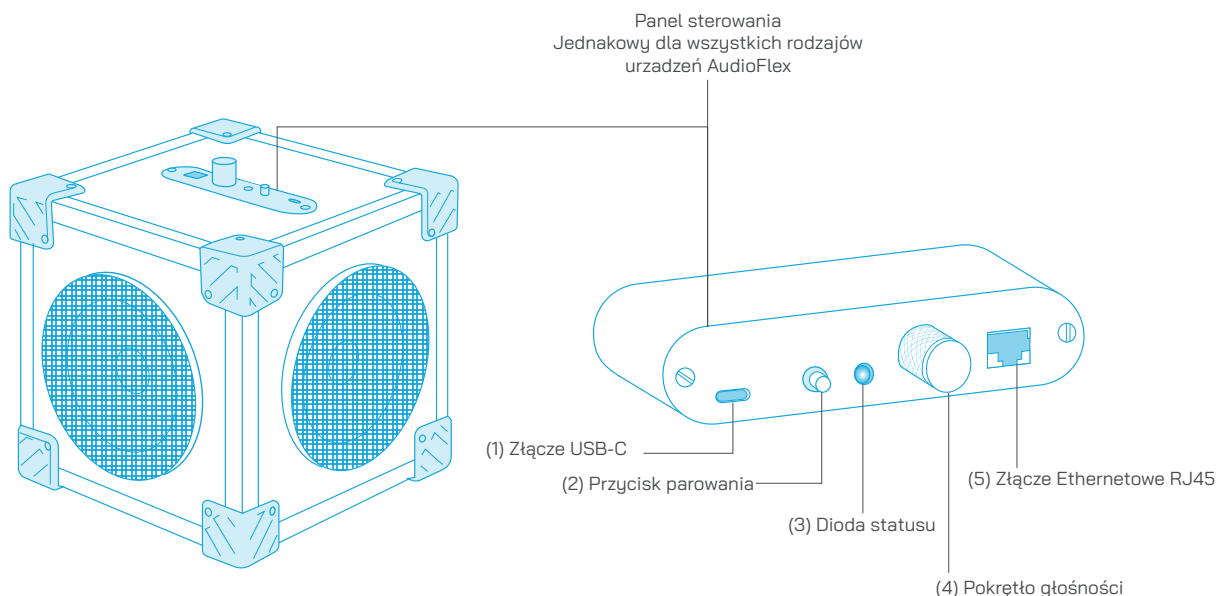

Uruchomienie i podłączenie urządzenia do sieci Wi-Fi

1. Podłącz urządzenie

Podłącz AudioFlexa do zasilania za pomocą kabla USB-C (1) lub poprzez kabel Ethernet (PoE)* (5).

2. Zainstaluj aplikację

Pobierz na telefon aplikację AudioFlex ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zaloguj się na swoje konto.

3. Włącz tryb parowania


- W aplikacji przejdź do Panelu urządzeń i wybierz opcję „Połącz urządzenie”.
- Upewnij się, że w telefonie masz włączony Bluetooth oraz przyznane uprawnienia lokalizacji dla aplikacji.
- Na urządzeniu AudioFlex przytrzymaj przycisk parowania (2), aby uruchomić tryb parowania.
- Tryb parowania jest sygnalizowany pulsującym niebieskim światłem diody statusu (3).

4. Połącz urządzenie z aplikacją

- W aplikacji wybierz z listy swoje urządzenie AudioFlex.
- Po poprawnym połączeniu dioda statusu (3) przestanie migać i zaświeci się ciągłym niebieskim światłem.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci przez kabel Ethernet (RJ45), zostanie automatycznie dodane do Twojego konta.
- Jeśli nie – wybierz w aplikacji dostępną sieć Wi-Fi i wprowadź dane logowania, aby połączyć urządzenie z Internetem.

5. Rozpocznij korzystanie z AudioFlexa

Po połączeniu z serwerami AudioFlex urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki i pojawi się w panelu Twoich urządzeń. W aplikacji możesz nadać mu własną nazwę oraz sterować odtwarzaniem z poziomu telefonu lub komputera.

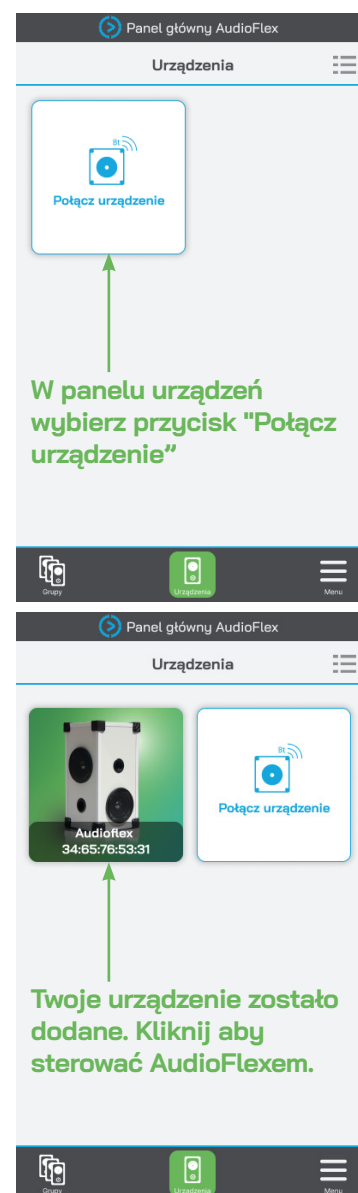

*Aby umożliwić zasilanie przez złącze ethernetowe niezbędne jest zamówienie dodatkowego modułu.

Sterowanie głośnością

Do sterowania głośnością służy duże pokrętko (4) na urządzeniu AudioFlex. Jego wciśnięcie powoduje wyciszenie urządzenia. Głośnością można sterować także w aplikacji w panelu urządzenia.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić urządzenie AudioFlex do ustawień fabrycznych:

- 1. Odłącz urządzenie od zasilania.**
- 2. Naciśnij jednocześnie:**
 - przycisk parowania (2),
 - oraz wciśnij pokrętko głośności (4) tak jak podczas wyciszania.
- 3. Trzymając oba przyciski wciśnięte, podłącz urządzenie ponownie do zasilania.**
- 4. Nie puszczaj przycisków, dopóki dioda statusu nie wyświetli sekwencji kolorów: czerwony → zielony → niebieski.**

Oznacza to, że urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.
- 5. Po zakończeniu tej sekwencji możesz puścić przyciski.**

Sygnalizacja stanu urządzenia - dioda LED

Zielony (ciągły) - Urządzenie jest podłączone do zasilania i sieci. Powinno odtwarzać muzykę.

Żółty (pulsujący) - Trwa łączenie z serwerami AudioFlex.

Czerwony (ciągły) - Błąd połączenia z serwerami (np. brak dostępu do Internetu lub blokada sieci przez firewall).

Niebieski (pulsujący) - Urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth.

Niebieski (ciągły) - Urządzenie jest połączone z aplikacją przez Bluetooth.

Zablokowanie sterowania panelem fizycznym

W aplikacji mobilnej istnieje możliwość zablokowania fizycznych przycisków na urządzeniu. Wówczas sterowanie pokrętkiem (4) oraz przyciskiem parowania (2) nie wprowadzi zmian w działaniu urządzenia. Tryb zablokowania można wyłączyć w aplikacji mobilnej lub fizycznie przywracając urządzenie do ustawień fabrycznych. Po tej akcji działanie panelu sterowania na urządzeniu zostanie przywrócone.

Harmonogram odtwarzania muzyki

W aplikacji mobilnej można ustawić harmonogram aktywności urządzenia, które będzie odtwarzało muzykę w ustalonych godzinach. Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych spowoduje reset harmonogramu.